







































STEKEN

A – Nuttige steken





Steken voor het naaien en stoppen van kleding.

Steek	Steek-nr.	Steeknaam	Naaivoet	Toepassing
	1	Rechte steek, naaldpositie in het midden	A/B	Voor alle soorten naaiwerk. Selecteer 29 verschillende naaldposities.
	2	Stretchsteek, naaldpositie links	A/B	Voor naden in tricot en elastische stof.
	3	Versterkte rechte steek, naald in het midden	A/B	Voor naden die erg onder spanning staan. Drievoudig genaaid ter versteviging. Gebruikt om sportkleding en werkkleding te verstevigen en door te stikken. Voor doorstikken vergroot u de steeklengte en brengt u de naald in een van de 29 posities.
	4	Rijgsteek	A/B	Voor het aan elkaar naaien van twee lappen stof met een lange steeklengte. Voor doorstikken vergroot u de steeklengte en stelt u de naaldpositie in op een van de 29 posities.
	5	Rechte steek met FIX	A/B	Begin en eindigt met vooruit en achteruit naaien voor een betere bevestiging.
	6	Rechte rijgsteek	A	Verzink de tanden van de transporteur. Gebruik deze steek met het voetpedaal om lappen stof aan elkaar te rijgen. Voer de stof door naar de volgende rijgpositie wanneer de sensorvoet omhoog gaat.
	7	Zigzag	A/B	Voor applicaties, kanten randen, het opnaaien van band, enz. De steekbreedte neemt links en rechts evenveel toe.
	8	Driestaps-zigzag	A/B/H	Voor repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor lichte en normale stoffen. Voor afwerken kiest u 'afwerken' uit de Exclusive SEWING ADVISOR™.
	9	Tweestaps-zigzag	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen. Ook geschikt voor het aannaaien van kant.
	10	Afwerksteek	J	In één stap randen naaien en afwerken. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen.
	11	Afwerksteek voor elastische naad	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.
	12	Afwerksteek	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale elastische stoffen.
	13	Dubbele afwerksteek	A/B	In één stap randen naaien en afwerken. Voor dikke elastische en dikke geweven stoffen.
	14	Platte locksteek	A/B	Gebruik deze steek voor decoratieve zomen, overlappende naden, ceintuurs en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.
	15	Blindzoomsteek voor elastische stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.
	16	Blinde zoom voor geweven stoffen	D	Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.
	17	Schulprand	A/B	Voor randen; naai over de rand op dunne elastische stoffen. Naai schuin van draad geknipte geweven stoffen.
	18	Versterkte zigzag	B	Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.
	19	Elastische steek of smokwerk	A/B	Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.

Steek	Steek nr.	Steeknaam	Naaivoet	Toepassing
	20	Elastische / tunnelsteek	A/B	Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.
	21	Fagotsteek	A/B	Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.
	22	Trens (handmatig)	A/B	Verstevig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritssluitingen.
	23	Ceintuurlussteek	A	Voor het vastzetten van ceintuurlussen.
	24	Driestaps-zigzag	J	Voor afwerken, verstellen, naaien van lapjes en elastiek. Geschikt voor dunne en normale stoffen.
	25	Stopsteek (vooruit en achteruit)	A/B	Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en dergelijke. Naai over het gat heen, druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.
	26	Stopsteek (horizontaal)	A/B	Voor het repareren van kleine scheurtjes.
	27	Knoopsgat met trens	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Standaardknoopsgat voor de meeste stoffen.
	28	Afgerond knoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor blouses en kinderkleding.
	29	Normaal versterkt knoopsgat	C	Voor gewone en dikke stoffen
	30	Knoopsgaten met nostalgische uitstraling	Eenstaps Sensor Knoopsgatvoet/C	Voor een "handgemaakte look" op dunne en fijne stoffen. Tip: Maak voor knoopsgaten in jeans de lengte en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik dikker garen.
	31	Afgerond klassiek knoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor een handgemaakt effect op dunne en fijne stoffen.
	32	Sleutelgatknoopsgat	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Voor colberts, jassen, enz.
	33	Knoopsgat voor intensief gebruik	Eenstaps knoopsg. Sensorvoet /C	Met versterkte trenzen.
	34	Knoopsgat met rechte steek voor leer	A/B	Voor leer en suède.
	35	Knoopsgat met koord (rechte steek)	A/B	Met extra snijruimte voor knoopsgaten met koord.
	36	Automatisch knopen aannaaien	Geen naaivoet	Om knopen aan te zetten. Stel het aantal steken in op het touchscreen.
	37	Oogje	B	Voor ceintuurs, koordjes, enz.
	38	Traanvormig oogje	B	Voor kant en versieringen.





A - Nuttige steken

Steken voor het naaien en stoppen van kleding.

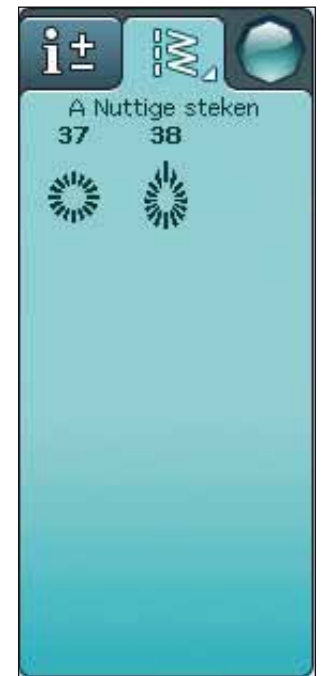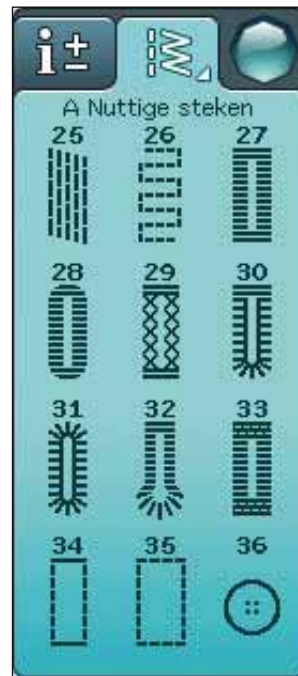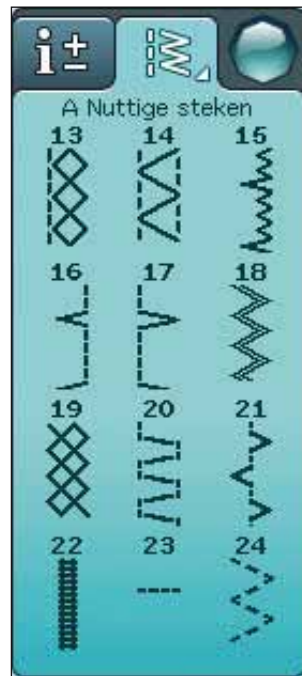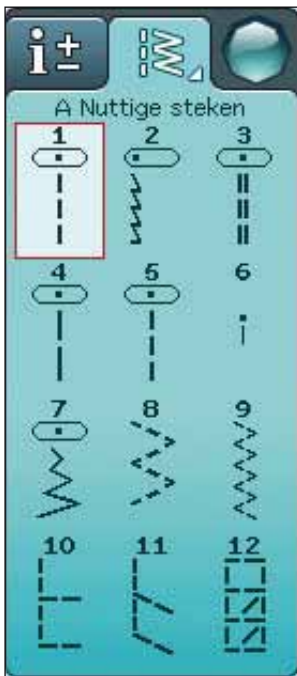


B - Cordonsteken

Voor decoratief naaiwerk en applicaties.

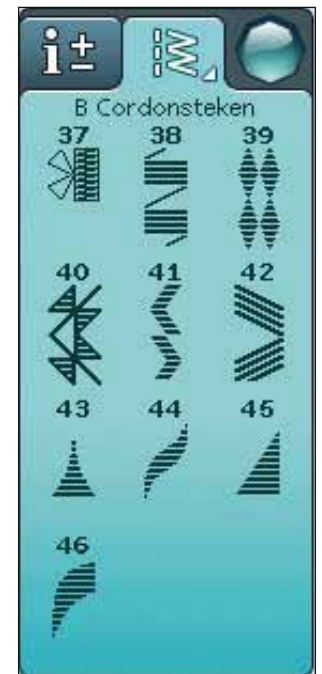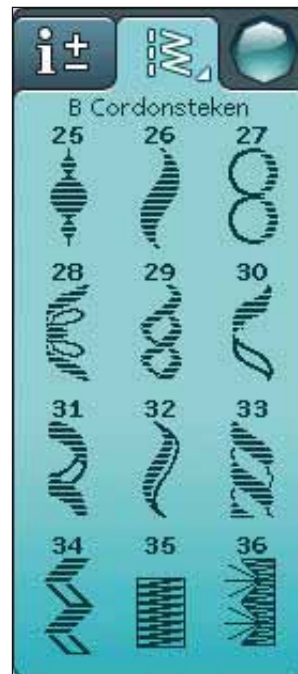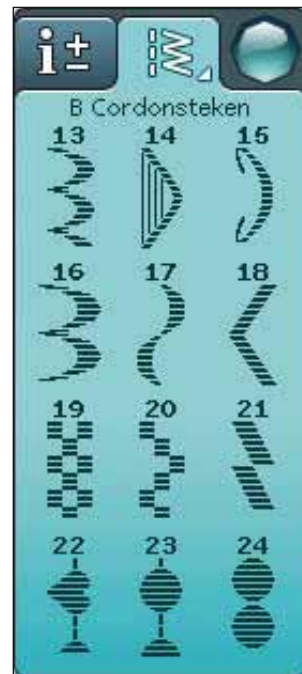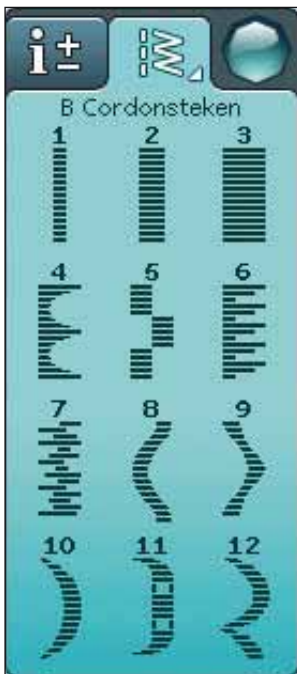


C - Nostalgische steken

Voor blindzomen, smockwerk, het aannaaien van kant en meer. Sommige steken kunnen worden gebruikt met een zwaardnaald.

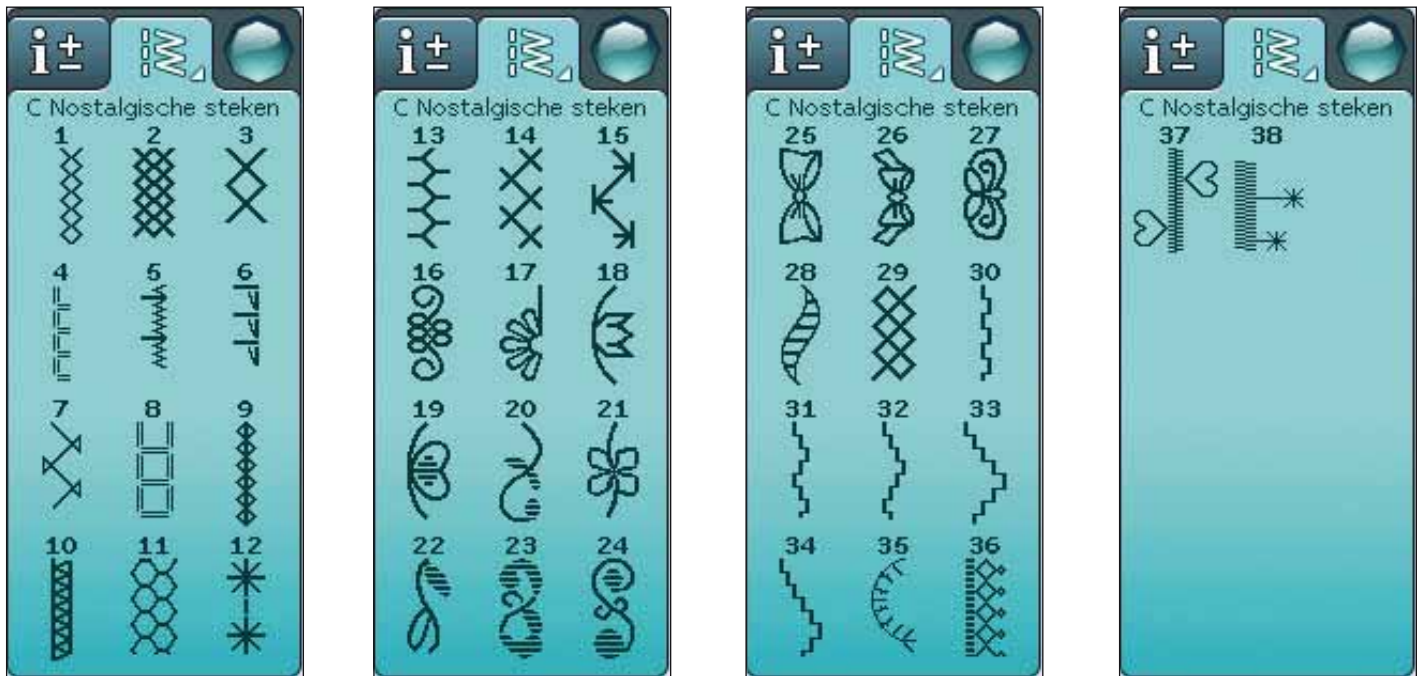




D- Quiltsteken

Steken voor alle soorten quilttechnieken.

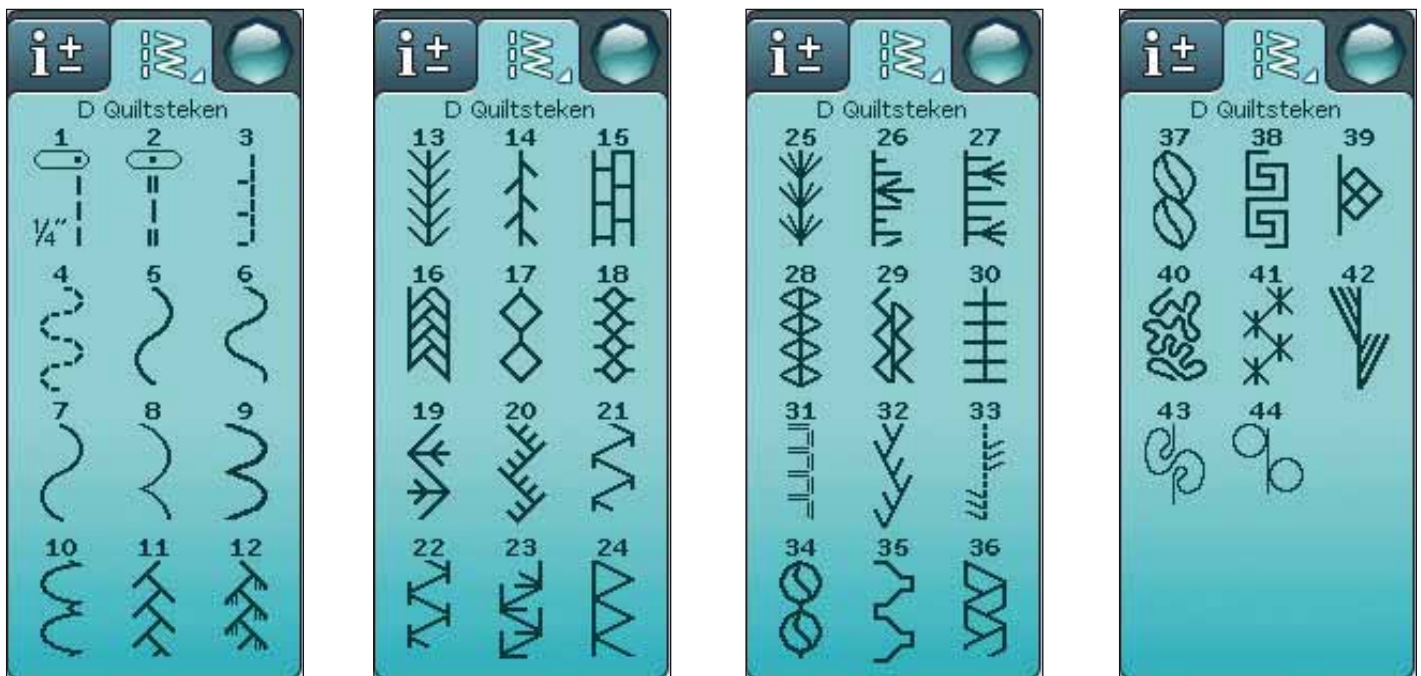




E - Vintage steken

Een selectie van quiltsteken voor crazy patch-quilten en decoratief naaiwerk.

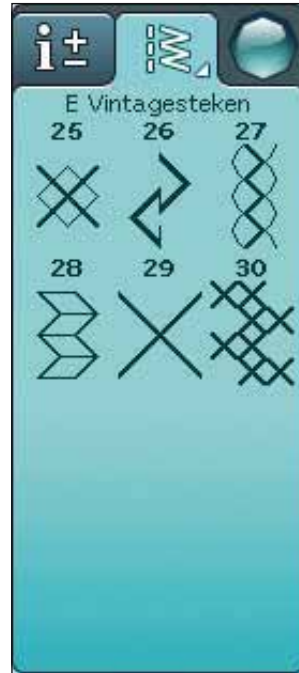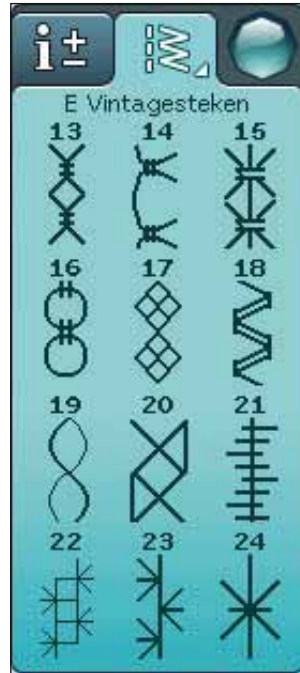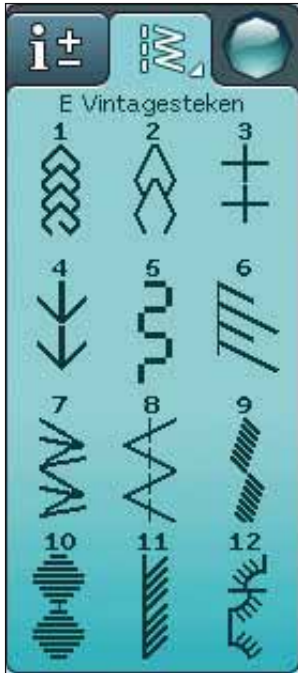




F - Decoratieve steken

Voor decoratief naaien.

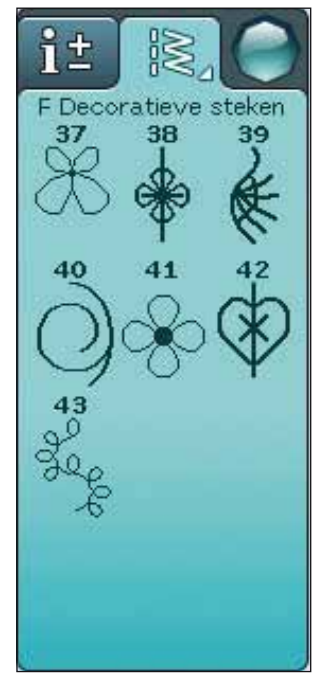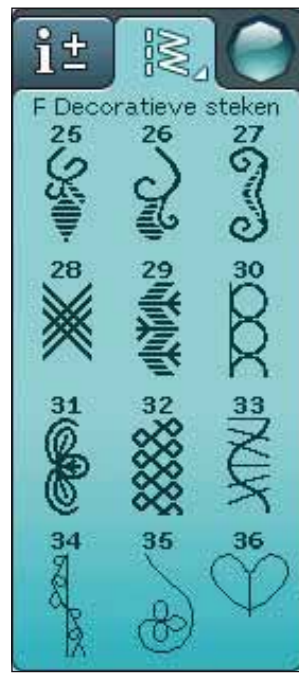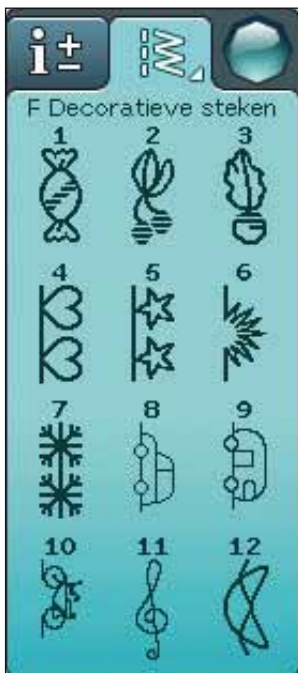




G - Omnimotionsteken

Naai decoratieve zijwaartse steken met de S-voet.

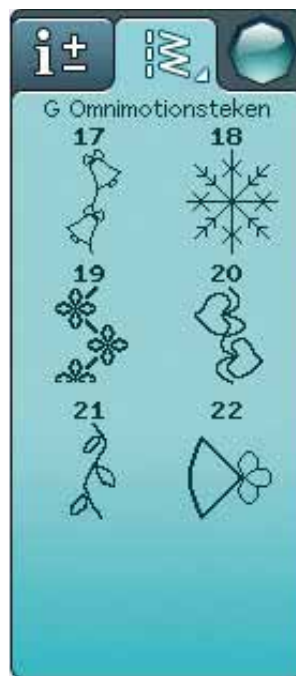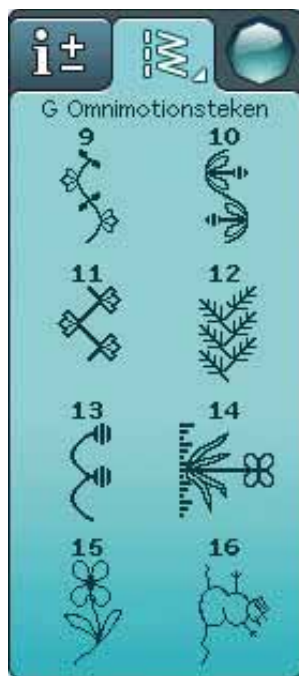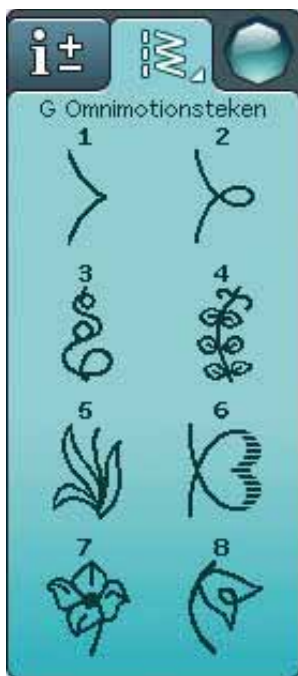


H - Speciale steken

Naai speciale technieken, zoals bolletjessteek en randen. Er kunnen extra accessoires nodig zijn. Gebruik de Quick Help voor meer gedetailleerde informatie.

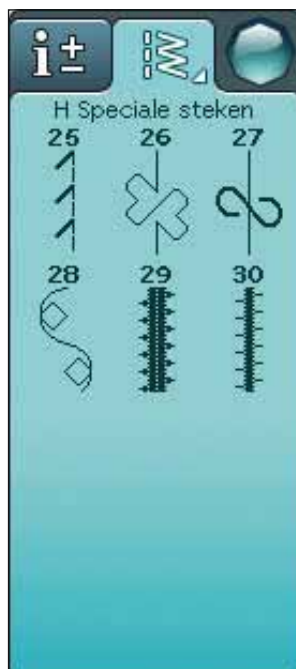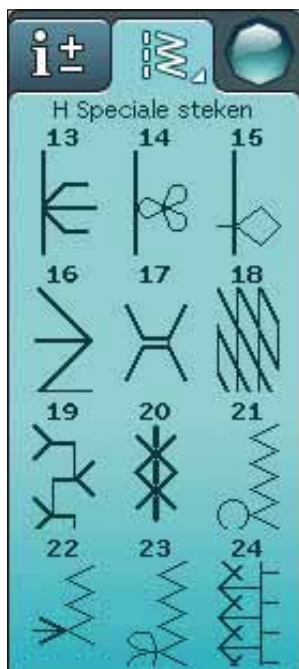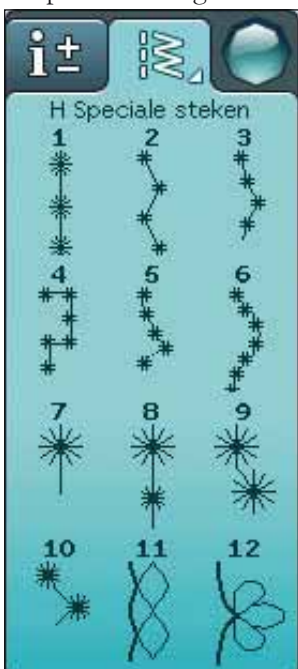

J - Taperingsteken

Deze steken kunnen worden gebruikt voor tapering.

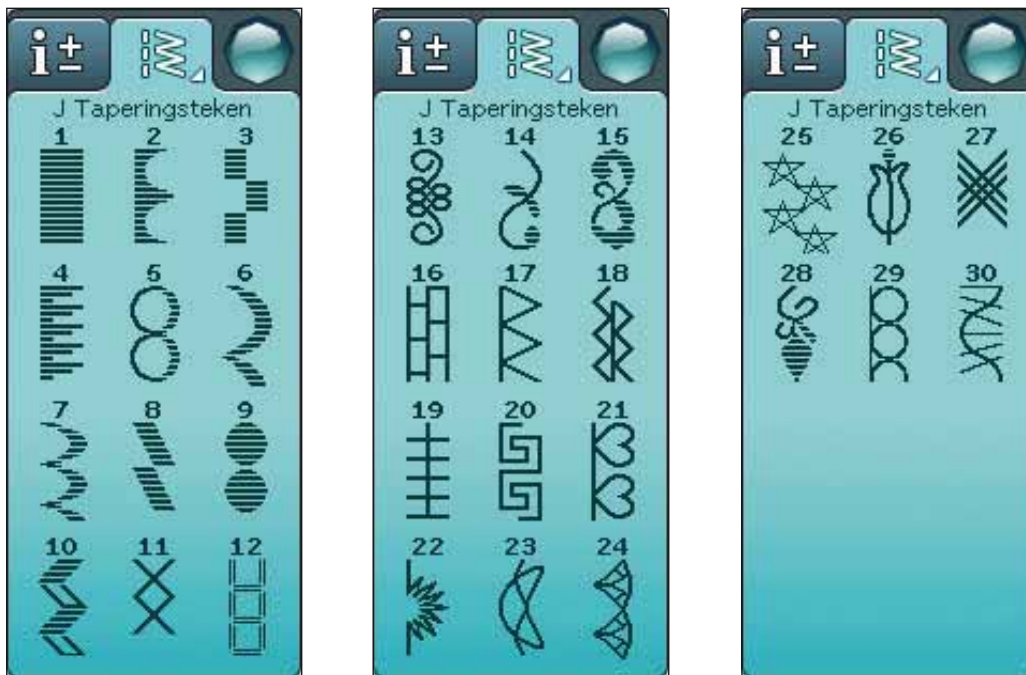

LETTERTYPES

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Ö - _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Ö - _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Script

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Å Ä Ö - _
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Cyrillic en Hiragana

Russisch en Japans alfabet. Zie de lettertypes op het kleuren touchscreen van uw naaimachine.